


HORNO MICROONDAS CON GRILL

ELECTRONIC MICROWAVE OVEN WITH GRILL
FOUR À MICRO-ONDES AVEC GRILL
FORNO MICRO-ONDAS COM GRILL

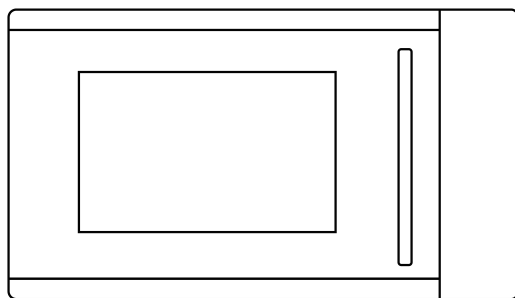

EMBG20L

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL D'INSTRUÇÕES



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones
Scan for manual in other languages and further updates
Manuel dans d'autres langues et mis à jour
Manual em outras línguas e atualizações

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar su microondas, y conserve el manual para futuras consultas. El microondas funcionará correctamente durante muchos años si se siguen las siguientes indicaciones.

EVITE UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL MICROONDAS

- No intente hacer funcionar el microondas con la puerta abierta, esto puede provocar una exposición perjudicial a las microondas. Es muy importante no romper ni alterar los cierres de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre el frontal del microondas y la puerta, ni permita que se acumulen restos de suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.

ATENCIÓN: Si la puerta o el sellado de la misma están dañados, no debe encender el microondas hasta que no haya sido reparado por personal cualificado.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse, y esto afectaría a su vida útil y puede provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	EMBG20L
Voltaje y frecuencia	230V~50Hz
Potencia de entrada (Microondas)	1050 W
Potencia de salida (Microondas)	700 W
Potencia de salida (Grill)	1000 W
Capacidad del horno	20L
Diámetro del plato giratorio	255 mm
Dimensiones externas	440X358.5X259mm
Peso neto	Aprox.10,92 kg

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o exposición excesiva a las ondas microondas, **siga las siguientes indicaciones:**

1. PRECAUCIÓN: Los líquidos o alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que podrían explotar.

2. PRECAUCIÓN: Es peligroso para cualquier persona no cualificada llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que implique retirar la carcasa que protege contra la exposición a las ondas microondas.

3. Este microondas puede ser usado por niños mayores de 8 años, personas con capacidades motoras, sensoriales o psíquicas reducidas y sin experiencia o conocimiento del mismo; siempre y cuando se encuentren bajo supervisión o tras haberles dado instrucciones sobre su uso de manera segura y habiendo entendido los peligros que implica.

4. Los niños no deben jugar con el aparato ni encargarse de su limpieza sin supervisión.

5. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

6. Utilice solo utensilios aptos para microondas.

7. El horno debe ser limpiado con regularidad y debe retirarse cualquier resto de comida.

8. Cuando caliente comida en recipientes de papel o plástico, no descuide el microondas debido a la posibilidad de ignición.

9. Si emitiera humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

10. No cocine los alimentos más de lo necesario.

11. No use la cavidad del horno como almacenamiento. No guarde objetos ni alimentos dentro del aparato.

12. Retire todas las asas, alambres y partes metálicas de los recipientes antes de introducirlos en el microondas.

13. Instale o ubique el horno microondas de acuerdo con las instrucciones de instalación.

14. No se deben calentar en el microondas huevos enteros o cocidos puesto que podrían explotar, incluso después de terminar de calentarlos.

15. Este electrodoméstico ha sido diseñado para su uso en el hogar y en aplicaciones similares como las siguientes:

- Cocinas de salas de personal, oficinas y otros entornos de trabajo.

- Por clientes en hoteles, moteles, casas rurales y otros entornos residenciales.

16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas calificadas para evitar cualquier situación de peligro.

17. No utilice el microondas al aire libre.
18. No use el horno cerca del agua, en un sótano húmedo o junto a una piscina.
19. Algunas superficies accesibles pueden calentarse cuando el aparato está funcionando. Mantenga el cable apartado de las zonas calientes y no cubra los orificios de ventilación del microondas.
20. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
21. La acumulación de suciedad o la falta de mantenimiento del aparato podría conllevar su deterioro, acortando la vida útil del microondas y provocando una situación peligrosa.
22. El contenido de biberones y potitos debe agitarse o removerse tras calentarlo. Compruebe su temperatura antes del consumo para evitar quemaduras.
23. El calentamiento de bebidas en microondas puede dar lugar a una ebullición retardada del líquido, por lo que se debe tener cuidado al coger el recipiente.
24. El aparato no está diseñado para ser manejado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto.
25. **PRECAUCIÓN:** Partes accesibles del aparato pueden calentarse durante su funcionamiento, los niños pequeños deben mantenerse alejados.

26. No se debe utilizar vapor para la limpieza del aparato.
27. Durante su uso el aparato se calienta, debe evitar tocar los elementos de calentamiento de dentro del horno.
28. La parte trasera del aparato se ha de colocar contra una pared.
29. El microondas no debe colocarse dentro de un armario.
30. El aparato está diseñado para calentar comidas y bebidas. Secar alimentos o calentar almohadillas de calentamiento, zapatillas, paños húmedos, esponjas o similares puede provocar riesgo de daño, ignición o incendio.

INSTRUCCIONES PARA EVITAR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

El aparato debe de estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la toma de tierra deriva la energía reduciendo el riesgo y la gravedad de una posible descarga eléctrica. Se recomienda utilizar una única toma de pared para la conexión del microondas.

Tanto el cable como el enchufe del aparato poseen toma de tierra y deben conectarse siempre a un enchufe que disponga de toma de tierra.

Se proporciona un cable de conexión corto para evitar riesgos de estrangulamiento o tropiezo. En el caso de que fuera necesario el uso de una alargadera o extensión de cable, debe asegurarse de que sea de tres hilos. La clasificación eléctrica del cable o del cable de extensión debe ser al menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.

La longitud del cable debería ser suficiente para que se acomode en la encimera o en una parte alta, donde no pueda ser alcanzada por los niños o enrollarse por descuido.

Una instalación inadecuada de la toma de tierra puede ocasionar una descarga eléctrica. En caso de dudas consulte a un electricista cualificado.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

No desmonte el aparato. Tocar algunos componentes internos puede causar lesiones graves o la muerte.

LIMPIEZA DEL MICROONDAS

Asegúrese de desenchufar el aparato de la corriente eléctrica antes de su limpieza.

1. Limpie la cavidad tras el uso con un paño ligeramente húmedo
2. Limpie los accesorios con agua y jabón.
3. El marco de la puerta y las partes cercanas deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos o materiales de metal afilados para limpiar el cristal de la puerta del microondas ya que pueden rayar la superficie y provocar la rotura del cristal.
5. **CONSEJO:** Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad en caso de que haya salpicaduras de alimentos, llene un cuenco con medio limón y 300 ml de agua y caliéntelo en el microondas durante 10 minutos. A continuación, limpie el horno con un paño seco y suave.

UTENSILIOS PELIGROSOS

Es peligroso para cualquiera que no sea una persona cualificada llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que implique la retirada de la cubierta que impide la exposición a la energía de microondas.

Lea las instrucciones en “Materiales que puede usar y debe evitar en el microondas”. Existen ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para el microondas.

Si hay alguna duda, puede comprobar el utensilio en cuestión mediante el siguiente procedimiento:

1. Rellene un recipiente seguro para el microondas que contenga un vaso de agua (250ml) con el utensilio en cuestión.
2. Ponga el microondas en marcha a potencia máxima durante un minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si está caliente en su totalidad, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda más de un minuto el tiempo de cocinado.

MATERIALES QUE PUEDE USAR EN EL MICROONDAS

Materiales	Observación
Vajilla	Use solo aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante.
Tarros de vidrio	Retire siempre la tapa. Use solamente el microondas para calentar alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los tarros de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Use solo artículos de vidrio resistentes al calor. Asegúrese que no contiene adornos metálicos. No utilice platos rotos o astillados.
Bolsas de cocinado	Siga las instrucciones del fabricante. No utilice cierres metálicos. Haga pequeños orificios para permitir que el vapor se escape.
Platos y vasos de papel	Utilice solo para una cocción corta o calentamiento. No deje el microondas desatendido mientras cocina.
Servilletas de papel	Puede utilizar servilletas de papel para recalentar y absorber grasas. Cocine durante un corto plazo de tiempo y siempre con supervisión.

Papel vegetal	Utilícelo como una tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocer el vapor.
Plástico	Use solo plásticos aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Algunos plásticos pueden ablandar los alimentos durante su cocción. Los recipientes de plástico cerrados deben ser agujereados para permitir la salida del vapor.
Film plástico	Puede usarlo para cubrir la comida durante su cocción y así retener la humedad. No permita que el film toque la comida.
Termómetro	Utilice solo los aptos para microondas.
Papel encerado	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

MATERIALES QUE DEBE EVITAR EN EL MICROONDAS

Materiales	Observación
Bandejas de aluminio	Pueden ocasionar chispas. Cambie la comida a un recipiente apto para microondas.
Embalajes de cartón con cierres metálicos	Pueden ocasionar chispas. Cambie la comida a un recipiente apto para microondas.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse y ser contaminante cuando se encuentra expuesta a altas temperaturas.
Utensilios de metal o con acabados metálicos	El metal protege la comida de la energía del microondas. Las partes metálicas pueden causar la formación de arcos eléctricos.

Alambres
metálicos

Pueden ocasionar chispas e
incluso un incendio en el
interior del microondas.

Madera

La madera se seca al calentarla en
el microondas y puede quemarse
o agrietarse.


Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con los requisitos
de la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
y los de la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 2014/30/EU.


INSTALACIÓN DEL MICROONDAS

Saque su microondas y retire todos los embalajes de su interior. Su microondas incluye los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto de anillo de la placa giratoria	1
Instrucción manual	1

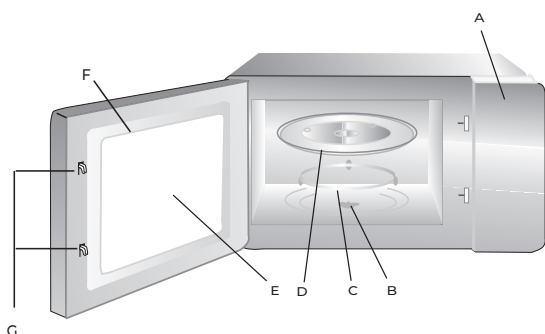

- A. Panel de control
- B. Sistema giratorio
- C. Montaje del aro giratorio
- D. Plato
- E. Ventana del microondas
- F. Ensamblaje de la puerta
- G. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta

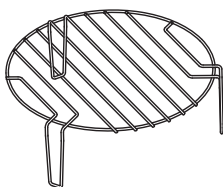

Rejilla: (Sólo se utilizará en la función grill y se colocará sobre la bandeja de vidrio)

Plato giratorio



- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debe estar bloqueada.
- b. Tanto la bandeja de vidrio como el aro giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
- c. Toda la comida y el envase de la misma siempre deberá estar colocado en la bandeja de vidrio para cocinar.
- d. Si la bandeja de vidrio o el montaje del aro giratorio se agrieta o se rompe, contacta con el servicio técnico más cercano.


Instalación sobre encimera

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno, que no tenga ningún daño, como abolladuras o la puerta rota. No instale el microondas si está dañado.

Cavidad: Eliminar cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del mueble y del microondas. No quite la tapa de mica de color marrón acoplada a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

1. Seleccione un nivel de superficie que proporcione el suficiente espacio para la entrada y/o salida de ventilación.

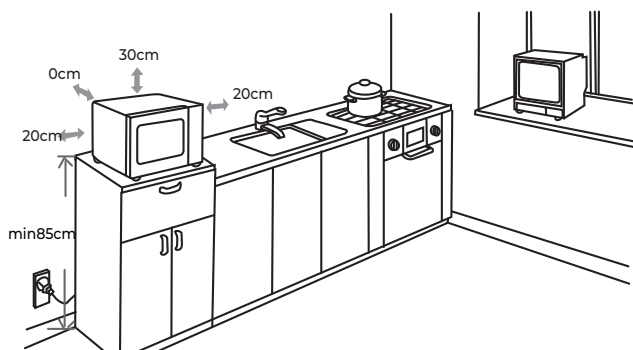

- (1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.
- (2) La parte posterior del aparato se colocará contra una pared. Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del microondas. Se requiere una distancia mínima de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
- (3) No retire las patas de la parte inferior del microondas.
- (4) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el microondas.
- (5) Coloque el microondas tan lejos de la radio y la TV como sea posible. El funcionamiento del aparato puede causar interferencias con tu radio o TV.

2. Enchufe el microondas a una toma doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia instalados son los mismos que se indican en la etiqueta del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el microondas sobre una vitrocerámica u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.


**Las superficies
accesibles pueden
estar calientes
durante su
funcionamiento**



FUNCIONAMIENTO

Panel de control y características

Instrucciones de funcionamiento

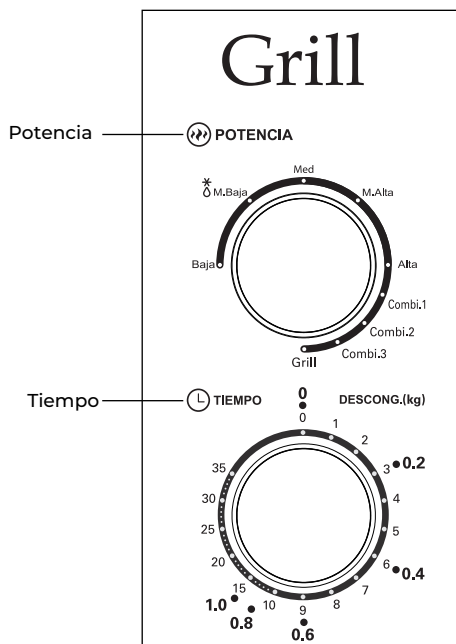

1. Seleccione la potencia de cocción girando la ruleta de potencia al nivel deseado.
2. Seleccione el tiempo de cocción girando la ruleta del tiempo según la guía de cocción.
3. El microondas empezará a cocinar automáticamente tras seleccionar la potencia y el tiempo.
4. Cuando el tiempo de cocción se agote, sonará y parará.
5. Si el aparato no está en uso, el tiempo está a cero.

Función/Potencia	Salida	Aplicación
Baja	17% micro.	Reblandecer helado
Media-baja (descongelación)	33% micro.	Cocer sopa, reblandecer mantequilla o descongelar
Media	55% micro.	Cocer, pescado
Media-alta	77% micro.	Arroz, pescado, pollo, carne
Alta	100% micro.	Recalentar, leche, hervir agua, vegetales y bebidas
Combi. 1	80% grill 20% micro.	Salchichas, cordero, marisco, filetes y brochetas
Combi.2	70% grill 30% micro.	Piezas de pollo, pechugas de pollo y costillas de cerdo
Combi. 3	60% grill 40% micro.	Pollo entero
Grill	100% grill	Tostar pan y dorar comida

Nota: Cuando saque la comida del microondas, asegúrese de que la potencia está desconectada girando la ruleta del temporizador a 0 (cero). Si no se realizara esta acción y el microondas comenzara a funcionar vacío, podría provocar un sobrecalentamiento y daños en el magnetrón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Situaciones normales	
Interferencias entre el microondas y la TV	La radio y la TV pueden ser interferidas cuando el microondas esté funcionando. Esta situación es similar a las interferencias que producen los pequeños aparatos eléctricos, tales como la batidora, aspiradora, etc.
Luz del microondas muy tenue	Cocinando a baja potencia, la luz del microondas puede comenzar a atenuarse.
Vapor acumulado en la puerta	Durante la cocción puede aparecer vapor de la comida que se disipa por los conductos de ventilación. Sin embargo algunos vapores pueden acumularse en lugares fríos como la puerta del horno.
Microondas vacío encendido accidentalmente	Está prohibido encender el microondas sin comida dentro. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
El microondas no puede encenderse	(1) El cable de alimentación no está bien conectado.	Desconecte. Espere 10 segundos y vuelva a conectarlo.
	(2) Fusible fundido o rotura del circuito eléctrico.	Reemplace el fusible o contacte con un profesional cualificado para reparar el circuito eléctrico.
	(3) Problemas con el enchufe.	Compruebe el enchufe con otros equipos eléctricos.
El microondas no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.



En base a la norma europea del 2002/96/CE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyan, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. Las condiciones de esta garantía se aplican únicamente a España y Portugal. Si ha adquirido este producto en otro país, consulte con su distribuidor las condiciones aplicables.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1. Roturas causadas por la caída de las tapas de vidrio, daños a las ollas por el mal uso y maltratos, accidentes o alteraciones en los productos debido al sobrecalentamiento, uso de aerosoles para cocinar, limpieza inadecuada, uso de sosa cáustica, uso de metales u otros productos de limpieza no aprobados.
2. Las partes estéticas de metal, silicona, madera, plástico, cristal o cualquier daño que no afecte a la funcionalidad del aparato.
3. Microondas que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
4. Mandos a distancia, juntas de puertas, daños sufridos por introducir metales o daños sufridos en tarjeta mica.
5. Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
6. Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
7. Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
8. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
9. Daños consecuentes al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
10. Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
11. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
12. Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
13. Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
14. Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
15. Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
16. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
17. Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Cualquier modificación del manual se actualizará en nuestra página web, puede consultar la última versión.

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

TECHNICAL ESPECIFICATIONS

Model:	EMBG20L
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1050W
Rated Output Power (Microwave):	700 W
Rated Output Power (Grill)	1000 W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	255mm
External Dimensions:	440X358.5X259mm
Net Weight:	Approx.10,92kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
5. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
6. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
7. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

10. Do not overcook food.

11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.

13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.

14. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.

16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its technical service or qualified persons to avoid any dangerous situation.

17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.

21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

24. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

25. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

26. Steam cleaner is not to be used.

27. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

28. The back of the appliance must be placed against a wall.

29. The microwave should not be placed inside a cabinet.

30. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE**

INSTRUCTIONS TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug.

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. If a long cord set or extension cord is used: The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

DANGER: Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

MICROWAVE CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and near parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. **CLEANING TIP:** For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS CAUTION

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.

Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack the dish.

Declaration of conformity


This device complies the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/CE and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

SETTING UP YOUR OVEN


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

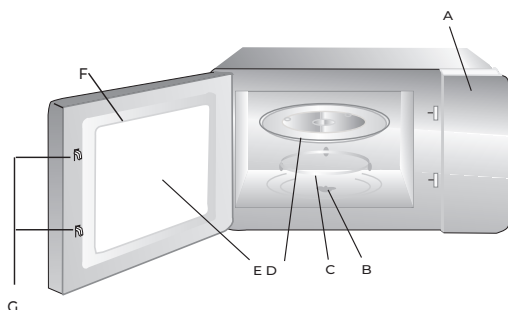


- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

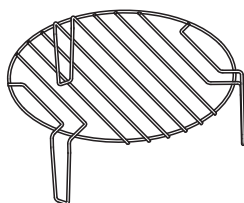

Grill Rack: Only to be used in grill function and be placed on the glass tray.

Turntable Installation

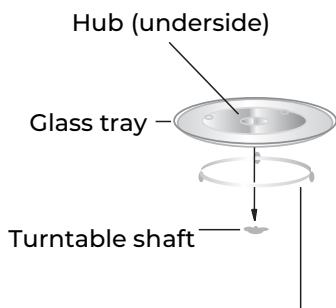

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Turntable ring assembly


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

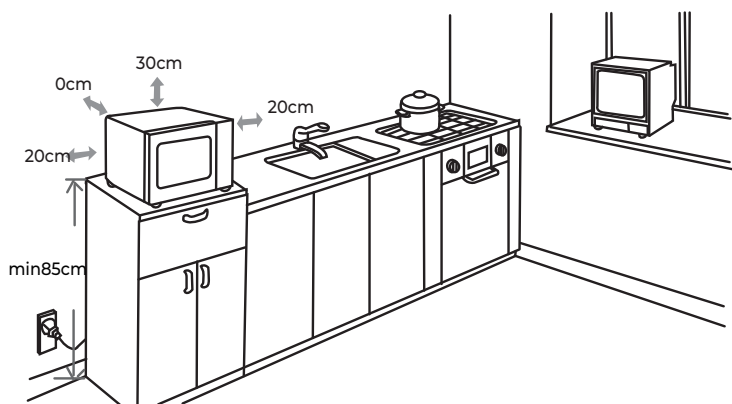

- a) The minimum installation height is 85cm.
- b) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- c) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- d) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- e) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.


**The accessible
surface may be hot
during operation.**



OPERATION

Control Panel and Features

Operation Instructions

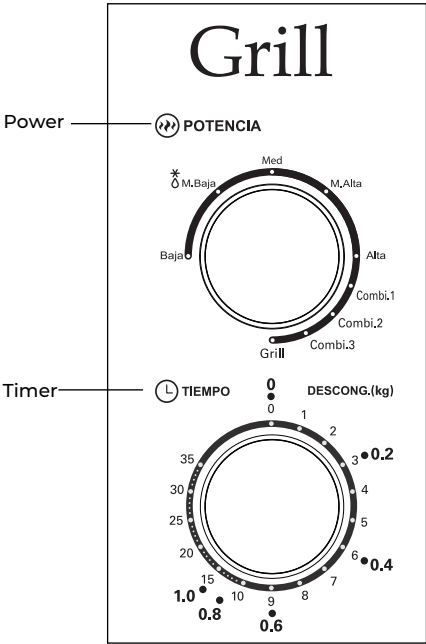

- 1.To set cooking power by turning the power knob to desired level.
- 2.To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
- 3.The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
- 4.After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
- 5.If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
Med. Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med.	55% micro.	Stew, fish
Med. High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage
Combi. 1	80% grill 20% micro.	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
Combi.2	70% grill 30% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
Combi. 3	60% grill 40% micro.	Whole chicken
Grill	100% grill	Baked bread, Slice food

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio an TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam acumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in	It is forbidden to run the unit with any food inside. It's very dangerous.

Trouble	Possible cause	Remedy
Oven can not be started	(1) Power cord not plugged in tightly	Unplug. Then plug again after ten seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works	Replace fuse or reset circuit breaker (repared by professional personnel).
	(3) Trouble with outlet	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat	(4) Door not closed well	Close door well.



The european directive to 2002/96/EC on wasted electrical and electronic equipments (WEEE), requires that household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you disposed of the appliances, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

WARRANTY CONDITIONS

This appliance is guaranteed for three years from the date of sale against all manufacturing defects, including labour and spare parts. In order to justify the date of purchase, it will be obligatory to present the invoice or purchase receipt. The conditions of this warranty apply only to Spain and Portugal. If you have purchased this product in another country, please consult your distributor for the applicable conditions.

EXCLUSIONS FROM THE WARRANTY

1. Breakages caused by falling glass lids, damage to the pots due to misuse and abuse, accidents or alterations in the products due to overheating, use of cooking sprays, improper cleaning, use of caustic soda, use of unapproved metals or other cleaning products.
2. Aesthetic parts made of metal, silicone, wood, plastic, glass or any damage that does not affect the functionality of the device.
3. Microwaves used in industrial applications or for commercial environments.
4. Remote controls, door seals, damage caused by introducing metal or damage suffered to the mica shield.
5. Damage to enamels, paints, nickel plating, chrome plating, oxidation or other types of aesthetic parts or components that do not affect the internal functioning of the appliance.
6. Damage to wear parts due to use, corrosion or oxidation, whether caused by normal use of the appliance or accelerated deterioration due to unfavourable environmental or climatic circumstances. Not suitable for outdoor use.
7. Faults produced by fortuitous causes or accidents of force majeure, or as a consequence of an abnormal, negligent or inappropriate use of the device.
8. Civil liabilities of any nature.
9. Consequential damage to the appliance as long as this has not been caused by an internal malfunction.
10. Maintenance or conservation of the appliance: periodic reviews, adjustments and greasing.
11. Faults that accessories and complements, adapters, external cables, bags, spare parts of all kinds, lamps, as well as any part considered consumable by the manufacturer, may suffer.
12. Faults caused by improper or illegal installation, inadequate ventilation, lack of grounding in the home, power disturbances, inappropriate modifications or use of non-original spare parts.
13. Appliances with illegible or altered serial number.
14. Defects or breakdowns produced as a consequence of fixes, repairs, modifications, or disassembly of the installation of the device by the user or by a technician not authorized by the manufacturer, or as a result of the manifest non-compliance with the manufacturer's instructions for use and maintenance.
15. During the warranty period it is essential to keep all manuals together with the equipment. If the equipment is sold, donated or given away, the manual and all related documents must be given to the new user. If any of these are lost, their replacement cannot be claimed.
16. Faults that have their origin or are a direct or indirect consequence of: contact with liquids, chemicals and other substances, as well as conditions derived from the climate or the environment: earthquakes, fires, floods, excessive heat or any other external force, such as insects, rodents and other animals that may have access to the interior of the machine or its connection points.
17. Damages derived from terrorism, riot or popular tumult, legal or illegal demonstrations and strikes; facts of actions of the Armed Forces or the State Security Forces in times of peace; armed conflicts and acts of war (declared or not); nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; vice or defect of the goods; facts classified by the Government of the Nation as "national catastrophe or calamity".

Design and specifications are subject to change without notice for product improvement. Any changes to the manual will be updated on our website, you can check the latest version.

Leia com atenção estas instruções antes de usar o seu forno micro-ondas, e conserve-as. O seu forno micro-ondas funcionará corretamente por muitos anos, se seguir as seguintes indicações.

EVITE UMA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA DE ENERGIA DO FORNO MICRO-ONDAS

- Não tente fazer que o forno micro-ondas funcione com a porta aberta, isto pode provocar uma exposição prejudicial ao aparelho. É importante não quebrar ou alterar os fechos de segurança.
- Não coloque nenhum objeto entre a parte frontal do forno micro-ondas e a porta, nem permita que se acumulem restos de sujeira ou resíduos de produtos de limpeza nas superfícies de selagem.

ATENÇÃO: Se a porta ou a selagem estiverem danificadas, não ligue o forno micro-ondas até que seja reparado por um técnico especializado.

APÊNDICE

Se o aparelho não for mantido em boas condições de limpeza, a sua superfície poderá degradar e afetar a vida útil do aparelho e causar uma situação perigosa.

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Modelo	EMBG20L
Voltagem e frequência	230V~50Hz
Potência de entrada (Micro-ondas)	1050 W
Potência de saída (Micro-ondas)	700 W
Potência de saída (Grill)	1000 W
Capacidade do forno	20L
Diâmetro do prato giratório	255 mm
Dimensões externas	440X358.5X259mm
Peso neto	Aprox.10,92kg

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de incêndio, descarga elétrica, danos às pessoas ou exposição excessiva às ondas micro-ondas, siga as seguintes instruções:

1. PRECAUÇÃO: os líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois poderiam explodir.
2. PRECAUÇÃO: É perigoso para qualquer pessoa não especializada realizar qualquer operação de manutenção ou reparação que implique retirar a carcaça que protege contra a exposição às ondas micro-ondas.
3. Este forno micro-ondas pode ser usado por crianças com mais de 08 anos de idade, pessoas com capacidades motoras, sensoriais ou psíquicas reduzidas e sem experiência ou conhecimento sobre o mesmo, sempre que estiverem sob a supervisão de outra pessoa e ter recebido as indicações pertinentes sobre o seu uso de forma segura.
4. As crianças não devem brincar com o aparelho, nem se encarregar de sua limpeza sem a supervisão de um adulto.
5. Mantenha o aparelho e seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 08 anos.
6. Utilize somente utensílios aptos para micro-ondas.

7. O forno deve ser limpo regularmente e qualquer resto de comida, deve ser eliminado.
8. Quando esquentar comida em recipientes de papel ou plásticos, mantenha-se atento ao forno micro-ondas, devido à possibilidade de ignição.
9. Caso emita fumo espesso, apague ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar as chamas.
10. Não cozinhe os alimentos além do tempo necessário.
11. Não use a cavidade do forno como armazenamento. Não guarde artigos, nem alimentos dentro do aparelho.
12. Retire todas as alças, arames e partes metálicas dos recipientes antes de introduzi-los no forno micro-ondas.
13. Instale o forno micro-ondas de acordo com as instruções de instalação.
14. Não se deve esquentar no micro-ondas ovos inteiros ou cozidos, pois podem explodir, inclusive depois de ter sido aquecido.
15. Este eletrodoméstico foi desenhado para uso doméstico e em usos semelhantes como os seguintes:

- Cozinhas de escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Para clientes em hotéis, motéis, casas rurais e outros entornos residenciais.

16. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser trocado pelo fabricante, pelo serviço técnico ou pessoas especializadas para evitar qualquer situação de perigo.

17. Não use o microondas ao ar livre.

18. Não use o forno perto de água, em um sótão úmido ou próximo a uma piscina.

19. Algumas superfícies podem esquentar-se quando o aparelho estiver funcionando. Mantenha o cabo de alimentação afastado de locais quentes e não cubra os orifícios de ventilação do forno micro-ondas.

20. Não permita que o cabo fique pendurado da borda da mesa ou balcão da cozinha.

21. A acumulação de sujeira ou falta de manutenção do aparelho poderia danificá-lo, encurtando sua vida útil e provocando uma situação perigosa.

22. O conteúdo de biberões e potes devem ser agitados ou removidos depois de aquecido e sua temperatura deve ser comprovada antes do consumo para evitar risco de queimaduras.

23. Esquentar bebidas no forno micro-ondas pode causar uma ebulição do líquido. Portanto, deve-se ter cuidado ao pegar o recipiente.

24. O aparelho não está desenhado para ser manejado mediante um temporizador externo ou um sistema de controle remoto.

25. **PRECAUÇÃO:** Partes acessíveis do aparelho podem esquentar-se durante seu funcionamento, as crianças pequenas devem manter-se afastadas do aparelho.

26. Não se deve utilizar vapor para a limpeza do aparelho.

27. Durante o seu uso o aparelho se esquentar. Por isso, deve-se evitar tocar os elementos dentro do forno enquanto estão sendo aquecidos.

28. A parte traseira do aparelho deve ser posta contra uma parede.

29. Não se deve colocar o forno micro-ondas dentro de um armário.

30. O aparelho está desenhado para aquecer comidas e bebidas. Secar alimentos ou aquecer almofadas térmicas, sapatilhas, panos úmidos ou esponjas, pode danificar o aparelho e provocar ignição ou incêndio.

INSTRUÇÕES PARA EVITAR O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA

O aparelho **deve estar ligado à terra**. No caso de curto-circuito, a tomada de terra deriva a energia reduzindo o risco e a gravidade de uma possível descarga elétrica. Recomenda-se utilizar uma única tomada para a conexão do forno micro-ondas.

Tanto o cabo como o plugue do aparelho possui conexão terra. Deve-se ligar sempre a um plugue que disponha de tomada de terra. Disponibiliza-se um cabo de conexão curto para evitar riscos de estrangulamento e tropeções.

Caso seja necessário o uso de uma extensão elétrica, deve-se garantir que seja de três fios. A classificação elétrica do cabo de extensão deve ser de pelo menos, nas mesmas dimensões da classificação elétrica do aparelho. O comprimento do cabo deve ser suficiente para que se acomode no balcão ou em uma parte alta, onde não possa ser alcançada pelas crianças ou tropeçar-se por descuido.

Uma instalação inadequada da tomada de terra pode provocar uma descarga elétrica. No caso de dúvidas, consulte um eletricitista especializado.

PERIGO DE DESCARGA ELÉTRICA: Não desmonte o aparelho. Trocar alguns componentes internos pode causar sérios danos pessoais e pode levar até a morte.

LIMPEZA DO FORNO MICRO-ONDAS

Assegure-se de desligar o aparelho da corrente elétrica antes de limpá-lo.

1. Limpe a cavidade do forno com um pano úmido, logo depois de usá-lo.
2. Limpe os acessórios com água e sabão.
3. O marco da porta e as partes próximas devem ser cuidadosamente limpos com um pano úmido, quando estiverem sujos.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou materiais de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno micro-ondas, pois podem arranhar a superfície e quebrá-lo.
5. **CONSELHO:** Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que os alimentos podem tocar, coloque uma vasilha com meio limão e 300 ml de água. Aqueça-o no forno micro-ondas durante 10 minutos. Em seguida, limpe o forno com um pano seco e suave

UTENSÍLIOS PERIGOSOS

É perigoso para qualquer pessoa não especializada, fazer qualquer operação de manutenção ou reparação que implique na remoção da tampa que protege contra a exposição à energia do forno micro-ondas. Leia as instruções disponíveis em “Materiais que pode usar no forno micro-ondas” e “Materiais que deve evitar no forno micro-ondas”. Há certos utensílios não metálicos que não são seguros para o micro-ondas. Se houver alguma dúvida, pode comprovar o utensílio em questão mediante o seguinte procedimento:

1. Encha um recipiente que possa ir ao forno micro-ondas, que contenha uma vasilha de água (250ml) com o utensílio em questão.
2. Cozinhe-o durante um minuto.
3. Toque cuidadosamente o utensílio. Se estiver totalmente quente, não o utilize para cozinhar no forno micro-ondas.
4. Não passe mais de um minuto do tempo determinado.

MATERIAIS QUE PODE USAR NO FORNO MICRO-ONDAS

Materiais	Observação
Louça	Use somente louça apta para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Use somente o forno micro-ondas para aquecer alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não são resistentes ao calor e podem se quebrar.
Artigos de vidro	Use somente artigos de vidro resistentes ao calor. Assegure-se de que não contém adornos metálicos. Não utilize pratos quebrados ou rachados.
Sacos para cozinhar	Siga as instruções do fabricante. Não utilize fechos metálicos. Faça pequenos furos para permitir que o vapor se escape.
Pratos e copos de papel	Utilize somente para uma cocção curta ou aquecimento rápido. Não deixe o forno micro-ondas desatendido enquanto cozinha.
Guardanapo de papel	Pode utilizar guardanapo de papel para reaquecer e absorver gorduras. Cozinhe durante pouco tempo e sempre com supervisão.

Papel vegetal	Use-o como tampa para evitar salpicos ou como invólucro para cozinhar ao vapor.
Plástico	Use somente plásticos aptos para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Alguns plásticos podem amolecer os alimentos durante a sua cocção. Os recipientes de plástico fechados devem ser furados para permitir a saída de vapor.
Plástico filme	Pode usá-lo para cobrir a comida durante a sua cocção e assim reter a umidade. Não permita que o filme toque a comida.
Termómetro	Utilize somente os que forem aptos para micro-ondas.
Papel encerado	Use-o como tampa para evitar salpicos e reter a umidade.

MATERIAIS QUE DEVE EVITAR USAR NO FORNO MICRO-ONDAS

Materiais	Observação
Bandejas de alumínio	Podem provocar faíscas. Ponha a comida em um recipiente apto para micro-ondas.
Embalagens de cartão com fechos metálicos	Podem provocar faíscas. Ponha a comida em um recipiente apto para micro-ondas.
Sacos de papel	Podem causar um incêndio.
Espuma plástica	A espuma plástica pode derreter-se e ser contaminante quando se encontra exposta a altas temperaturas.
Utensílios de metal ou com acabamentos metálicos	O metal protege a comida da energia do forno micro-ondas. As partes metálicas podem causar a formação de arcos elétricos.

Arames
metálicos

Podem provocar faíscas e inclusive um incêndio dentro do forno micro-ondas.

Madeira

A madeira fica seca quando é aquecida no forno micro-ondas e pode queimar-se ou rachar.

Declaração de conformidade


Este dispositivo cumpre com os requisitos da Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e os da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/EU.

INSTALAÇÃO DO FORNO MICRO-ONDAS


Pegue o seu forno micro-ondas e retire todas as embalagens do seu interior.

Seu forno micro-ondas vem com os seguintes acessórios:

Bandeja de vidro	1
Conjunto de anéis da placa giratória	1
Manual de instruções	1

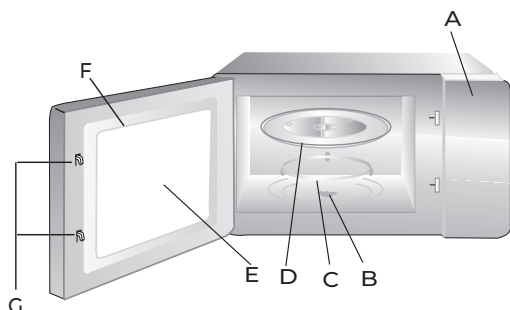


- A) Painel de controle
- B) Sistema giratório
- C) Montagem do suporte giratório
- D) Prato
- E) Janela do forno
- F) Montagem da porta
- G) Sistema de bloqueio de segurança da porta

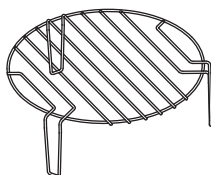

Grelha (Somente se utilizará na função grill e por-se-á sobre a bandeja de vidro)

Prato giratório

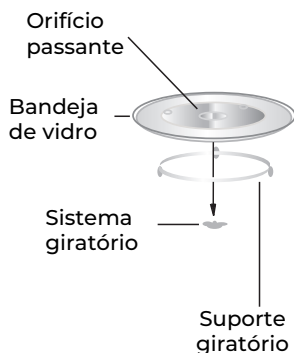

- a. Nunca coloque a bandeja de vidro ao contrário. A bandeja de vidro nunca deve estar bloqueada.
- b. Tanto a bandeja de vidro como o suporte giratório deve ser usada sempre durante a cocção.
- c. Toda a comida e a sua embalagem sempre deverá ser posta na bandeja de vidro para cozinhar.
- d. Se a bandeja de vidro ou a montagem do suporte giratório se rachar ou se quebrar, contata com o serviço técnico especializado mais próximo.


Instalação sobre o balcão

Retire todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno, que não tenha nenhum dano, tal como amolgadelas ou a porta quebrada. Não instale forno micro-ondas se estiver danificado.

Cavidade: Eliminar qualquer película protetora que se encontre na superfície do móvel e do forno micro-ondas. Não retire a placa de mica de cor marrom acoplada à cavidade do forno para proteger o magnétron.

Instalação

1. Selecione um nível de superfície que proporcione um espaço suficiente para a entrada e/ou saída de ventilação.

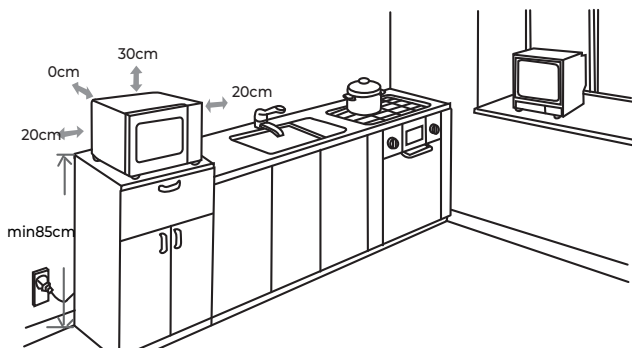

- (1) A altura mínima de instalação é de 85 cm.
- (2) A parte posterior do aparelho deve ser posta contra uma parede sólida. Deixe um espaço livre de no mínimo 30 cm acima do forno micro-ondas. Exige-se uma distância mínima de 20 cm entre o forno e as paredes adjacentes.
- (3) Não retire os pontos de suporte da parte inferior do forno.
- (4) O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
- (5) Coloque o forno micro-ondas o mais longe possível do rádio e da TV. O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências com esses eletrodomésticos.

2. Ligue o forno a uma tomada de energia doméstica padrão. Assegure-se de que a voltagem e a frequência é a mesma que a tensão e a frequência da etiqueta.

ADVERTÊNCIA: Não instale o forno micro-ondas sobre uma placa vitrocerâmica ou outro aparelho que produza calor. Se for instalado próximo ou sobre uma fonte de calor, o forno poderia danificar-se e a garantia seria nula.


**As superfícies
acessíveis podem estar
quentes durante o seu
funcionamento**



FUNIONAMENTO

Painel de controlo e características

Instruções de funcionamento

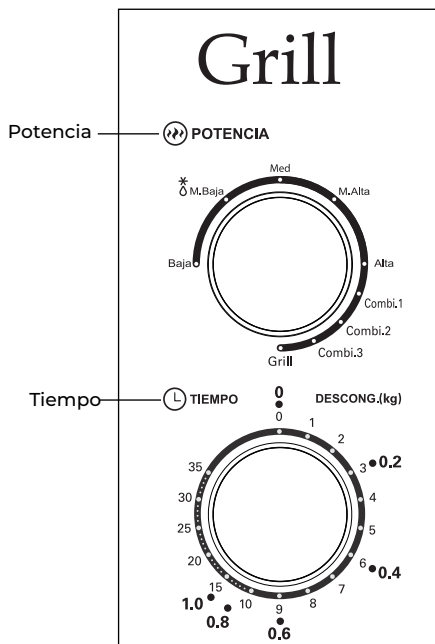

1. Selecione a potência de cocção girando o botão giratório de potência no nível desejado.
2. Selecione o tempo de cocção girando o botão giratório de tempo, segundo as orientações de cocção.
3. O micro-ondas começará a cozinhar automaticamente depois de selecionar a potência e o tempo.
4. Quando o tempo de cocção acabar, soará e parará automaticamente.
5. Se o aparelho não estiver em uso, o tempo estará zerado.

Função/Potência	Saída	Aplicação
Baixa	17% micro.	Dissolver gelados
Média-baixa (descongelamento)	33% micro.	Cozinhar sopa, derreter manteiga ou descongelar.
Média	55% micro.	Cozinhar peixe
Média-alta	77% micro.	Arroz, peixe, frango, carne
Alta	100% micro.	Requentar, leite, ferver água, vegetais e bebidas
Combi. 1	80% grill 20% micro.	Salsichas, cordeiro, marisco, filetes e espetadas
Combi.2	70% grill 30% micro.	Peças de frango, peito de frango e costela de porco.
Combi. 3	60% grill 40% micro.	Frango inteiro
Grill	100% grill	Fornear pão e dourar a comida

Nota: Quando tirar a comida do micro-ondas, por favor, assegure-se de que a potência está desconectada, girando o botão do temporizador a 0 (zero). Caso isso não aconteça, o micro-ondas começará a funcionar vazio, o que poderia causar um sobreaquecimento e danos ao magnétron.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Situações normais	
Interferências entre o forno micro-ondas e a TV	O rádio e a TV podem sofrer interferências quando o micro-ondas estiver funcionando. Esta situação é semelhante às interferências produzidas pelos pequenos aparelhos elétricos, como a liquidificador, aspirador, etc.
Luz do forno atenuada	Cozinhando com a potência baixa, a luz do forno micro-ondas pode começar a atenuar-se.
Vapor acumulado na porta	Durante a cocção, pode aparecer o vapor da comida que se dissipa pelos condutores de ventilação. No entanto, alguns vapores podem acumular-se em lugares frios como a porta do micro-ondas.
Micro-ondas vazio e ligado acidentalmente	Está proibido ligar o micro-ondas sem comida em seu interior. É muito perigoso.

Problema	Possível causa	Solução
O micro-ondas não pode ser ligado	(1) O cabo de energia não está corretamente conectado.	Desligue o aparelho. Espere 10 segundos e volte a ligá-lo.
	(2) Fusível fundido ou rotura do circuito elétrico.	Substitua o fusível ou contacte um profissional especializado para reparar o circuito elétrico.
	(3) Problemas com o plugue.	Comprove o plugue com outros equipamentos elétricos.
O micro-ondas não esquenta	(4) A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.



Com base no padrão europeu de 2002/96 / CE para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (RAEE), eletrodomésticos não podem ser jogados nos recipientes municipais usuais; eles devem ser coletados seletivamente para otimizar a recuperação e a reciclagem dos componentes e materiais que os constituem e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o meio ambiente. O símbolo de lixeira com rodas riscada é marcado em todos os produtos para lembrar o consumidor da obrigação de separá-los para coleta separada. O consumidor deve entrar em contato com a autoridade local ou com o vendedor para obter informações sobre o descarte adequado de seu eletrodoméstico.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Este aparelho é garantido por três anos a partir da data de venda contra todos os defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra e peças sobressalentes. A fim de justificar a data de compra, será obrigatório apresentar a factura ou o recibo de compra. As condições desta garantia aplicam-se apenas a Espanha e Portugal. Se tiver adquirido este produto noutro país, consulte o seu distribuidor para as condições aplicáveis.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

1. Quebras causadas pela queda das tampas de vidro, danos nas painéis por uso indevido e abusivo, acidentes ou alterações nos produtos por superaquecimento, uso de sprays de cozinha, limpeza inadequada, uso de soda cáustica, uso de metais não aprovados ou outros produtos de limpeza.
2. As partes estéticas de metal, silicone, madeira, plástico, vidro ou qualquer dano que não afete a funcionalidade do aparelho.
3. Microondas usadas em aplicações industriais ou para ambientes comerciais.
4. Controlos remotos, vedações das portas, danos sofridos pela introdução de metais ou danos ao cartão de mica.
5. Danos em esmaltes, tintas, niquelagem, cromagem, oxidação ou outros tipos de peças ou componentes estéticos que não afetam o funcionamento interno do aparelho.
6. Danos nas peças de desgaste devido ao uso, corrosão ou oxidação, sejam causados pelo uso normal do aparelho ou deterioração acelerada devido a circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis. Não é adequado para uso ao ar livre.
7. Falhas produzidas por causas fortuitas ou acidentes de força maior, ou como resultado de uso anormal, negligente ou impróprio do dispositivo.
8. Responsabilidade civil de qualquer natureza.
9. Danos consequentes no aparelho, desde que não sejam causados por avarias internas.
10. Manutenção ou conservação do aparelho: revisões periódicas, ajustes e engraxamento.
 11. Falhas que possam sofrer acessórios e complementos, adapta-dores, cabos externos, bolsas, peças de reposição de todos os tipos, lâmpadas, bem como qualquer peça considerada consumível pelo fabricante.
 12. Falhas causadas por instalação inadequada ou ilegal, ventilação inadequada, falta de aterramento em casa, falhas de energia, modificações inadequadas ou uso de peças sobressalentes não originais.
13. Aparelhos com número de série ilegível ou alterado.
14. Defeitos ou avarias produzidos como resultado de consertos, reparos, modificações ou desmontagem da instalação do dispositivo pelo usuário ou por um técnico não autorizado pelo fabricante, ou como resultado de manifesto não cumprimento das instruções do fabricante para uso e manutenção.
15. Durante o período de garantia é imprescindível manter todos os manuais junto com o equipamento. Se o equipamento for vendido ou doado, o manual e todos os documentos relacionados devem ser entregues ao novo usuário. Se algum deles for perdido, sua substituição não poderá ser reivindicada.
16. Falhas que tenham sua origem ou sejam consequência direta ou indireta de: contato com líquidos, produtos químicos e outras substâncias, bem como condições derivadas do clima ou do meio ambiente: terremotos, incêndios, inundações, calor excessivo ou qualquer outra força externa, como insetos, roedores e outros animais que possam ter acesso ao interior da máquina ou seus pontos de conexão.
17. Danos derivados de terrorismo, motim ou tumulto popular, manifestações e greves legais ou ilegais; fatos das ações das Forças Armadas ou das Forças de Segurança do Estado em tempos de paz; conflitos armados e atos de guerra (declarados ou não); reação nuclear ou radiação ou contaminação radioativa; vício ou defeito das mercadorias; factos classificados pelo Governo da Nação como "catástrofe ou calamidade nacional".

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoramento do produto. Quaisquer alterações ao manual serão atualizadas no nosso sítio web, pode consultar a versão mais recente.

Lisez-vous attentivement les directives de sécurité avant d'utiliser votre micro-ondes et gardez-les-vous. Votre four à micro-ondes fonctionnera correctement pendant beaucoup d'années si vous suivez les directives suivantes.

EVITEZ UNE EXPOSITION EXCESIVE À L'ENERGIE DU MICRO-ONDES

- N'essayez pas de mettre le four à micro-ondes en service avec la porte ouverte, ceci peut provoquer une exposition nuisible aux micro-ondes. C'est important ne casser pas ou changer les verrouillages de sécurité.
- Ne placez pas aucun objet entre la porte et la frontal du four à micro-ondes, ne permettez pas l'accumulation de saleté ou des résidus des produits de nettoyage dans la surface du scellage.

ADVERTISEMENT:

Si la porte ou le scellage sont abîmés, vous ne devez pas mettre en place le four à micro-ondes jusqu'au il ne soit pas réparé pour un technicien qualifié.

ANNEXE

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de nettoyage, sa surface pourrait se dégrader, affecter sa durée de vie utile et créer une situation dangereuse.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèle	EMBG20L
Voltage et fréquence	230V~50Hz
Puissance d'entrée (micro-onde)	1050 W
Puissance de sortie (micro-onde)	700W
Puissance d'entrée (grill)	1000 W
Capacité du four	20L
Diamètre du plat tournant du four à micro-onde	255 mm
Dimensionnes	440X358.5X259mm
Poids net	Aprox.10,92 kg

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Pour éviter le risque d'incendie, décharge électrique, des dommages aux gens ou une exposition excessive aux micro-ondes, **suivez-vous les directives suivantes:**

1. **AVERTISSEMENT:** Les liquides ou les aliments ne doivent pas se chauffer dans des récipients fermés puisqu'ils pourront exploser.
2. **AVERTISSEMENT:** Il est dangereux pour tous les gens qui ne sont pas qualifiés mettre en place toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait de la coque protectrice contre l'exposition des micro-ondes.
3. Ce four à micro-ondes, peut être utilisé par des enfants plus âgés de 8 ans, des gens avec des capacités physiques ou mentales réduites, ou par des gens sans expérience et sans connaissance tant qu'ils soient surveillés ou tant qu'ils aient des bonnes instructions d'utilisation et tant qu'ils aient compris les risques que ça implique.
4. Les enfants ne peuvent procéder au nettoyage ou à l'entretien du four à micro-ondes que s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
5. Gardez-vous l'appareil et son fil hors d'atteinte des enfants de moins de 8 ans.

6. Utilisez-vous que des ustensiles aptes à des fours à micro-ondes.
7. Le four à micro-ondes doit être nettoyé souvent et tous les restes de repas doivent être enlevés.
8. Si vous réchauffez des repas dans des récipients plastiques ou papier, restez-vous attentif au four à micro-ondes due à la possibilité d'incendie.
9. Si l'appareil émit de fume, éteignez-vous l'appareil et maintenez-vous la porte fermée pour étouffer les flammes.
10. Ne cuisinez pas les aliments plus du nécessaire.
11. N'utilisez pas le four à micro-ondes comme de stockage. Ne gardez pas les aliments dedans le four à micro-ondes.
12. Retirez-vous tous les ansées, le fil de fer et les parties métalliques des récipients avant de les introduire dans le four à micro-ondes.
13. Installez-vous le four à micro-ondes en accord avec les directives d'installation.
14. Il ne faut pas réchauffer dans le four à micro-ondes des œufs entiers ou cuits puisque ils pourront exploser même si le réchauffement a fini.
15. Cet électroménager, a été dessiné pour une utilisation dans le cadre domestique et dans des cadres similaires comme les suivantes:

- Cuisines dans les espaces pour le personnel, dans les bureaux et d'autres cadres de travail.
- Par des clients dans hôtels, motels, gîtes et d'autres cadres résidentiels.

16. Si le fil d'alimentation est abîmé doit être remplacé par le fabricant, le service technique ou par des gens qualifiés, pour éviter quelque situation dangereuse.

17. N'utilisez pas le micro-ondes à l'extérieur.

18. N'utilisez pas le four à micro-ondes près de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

19. Quelques superficies peuvent se réchauffer quand l'appareil est mis en service. Maintenez le fil d'alimentation séparé des zones chauffées et ne couvriez pas les sorties d'aération du four à micro-ondes.

20. Ne permettez pas que le fil pendre dès le coin de la table ou dès le comptoir de cuisine.

21. L'accumulation de saleté ou l'absence d'entretien de l'appareil peuvent provoquer son détérioration en écourtant sa vie utile et en provoquant une situation dangereuse.

22. Le contenu des biberons et des purées pour les bébés doit être secoué après son réchauffement, et sa température vérifiée avant de son consume pour éviter des brûlures.

23. Le réchauffement des boissons en utilisant le four à micro-ondes peut provoquer une ébullition retardée du liquide, par conséquent, il faut faire attention quand on prend le récipient.

24. L'appareil n'a été pas dessiné pour être contrôlé par une minuterie externe ou par un système de télécommande.

25. **AVERTISSEMENT:** quelques parties de l'appareil peuvent se chauffer pendant son fonctionnement, les enfants doivent rester à l'écart.

26. Il ne faut pas utiliser de vapeur pour l'entretien de l'appareil.

27. Pendant son usage, l'appareil se réchauffe, il ne faut pas toucher les éléments d'échauffement placés dedans le four à micro-ondes.

28. La partie de derrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

29. Le four à micro-ondes ne doit pas se placer dans une armoire.

30. L'appareil a été dessiné pour chauffer des repas et des boissons. Sécher des aliments ou chauffer des chaussures, des chiffons humides, éponges ou des choses similaires, peut provoquer un risque de dégâts ou risque d'incendie.

DES DIRECTIVES POUR EVITER LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

L'appareil doit être mis à terre. Dans le cas de court-circuit, la prise à terre dérive l'énergie en réduisant le risque et la gravité de une possible décharge électrique. Il est recommandé utiliser une seule prise de courant dans le mur pour connecter le four à micro-ondes.

Le câble autant que la fiche d'alimentation ont une mise à terre. Il faut toujours brancher l'appareil à une prise qu'ait une mise à terre. Le câble fourni est court pour éviter des risques d'étranglement ou de faux pas. Dans le cas où une rallonge soit nécessaire, il faut qu'elle soit de 3 fils. La classe électrique du câble ou de la rallonge doit être autant grande que la classe de l'appareil.

La longueur du câble devrait être suffisante pour placer l'appareil dans le dessus de cuisine ou dans un mur en haut, où ne soit pas atteint pour les enfants ou enroulé. Une installation mauvaise de la prise terre peut provoquer une décharge électrique. En cas de doutes consultez un électricien qualifié.

DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE: Ne démontez pas l'appareil. Toucher quelques éléments internes peut provoquer graves dommages ou la mort.

L'ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES
N'oubliez pas de débrancher l'appareil du courant électrique avant de son nettoyage.

1. Nettoyez la cavité du four à micro-ondes après de l'utiliser avec un chiffon un peu humide.
2. Nettoyez les accessoires avec de l'eau et savon.
3. L'encadrement de la porte doit être nettoyé attentivement avec un chiffon humide.
4. N'utilisez pas un produit de nettoyage abrasif ou des matériels métalliques aiguisés pour nettoyer la vitre de la porte du four à micro-ondes, puisque ils peuvent rayer la superficie et cacher le cristal.
5. **CONSEILLE:** Pour faciliter le nettoyage des murs placez un limon dans un bol avec 300ml de l'eau. Chauffez-le pendant 10 minutes. Après nettoyez le four à micro-ondes avec un chiffon humide et doux.

DES UTENSILES DANGEREUX

Il est dangereux pour toute personne non qualifiée, réaliser toute opération d'entretien en impliquant la retirée de la couverture laquelle empêche l'exposition à l'énergie du four à micro-ondes.

Lisez les directives "des matériels qu'on peut utiliser et qu'on doit éviter dans le four à micro-ondes". Si vous avez quelque doute vérifiez l'élément selon le procédé suivant:

1. Rempliez un récipient sûr pour le four à micro-ondes qui contient un verre d'eau (250ml) avec l'élément.
2. Cuisinez-le pendant une minute.
3. Touchez attentivement l'élément, si l'élément est chauffé en entier, ne le utilisez pas dans le four à micro-ondes.
4. Ne dépassez pas plus d'une minute le temps de préparation.

Matériaux qu'on peut utiliser:

Matériaux	Observation
Vaisselle	Utilisez la bonne vaisselle pour le four à micro-ondes seulement. Suivez les directives du fabricant.
Pot en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez le four à micro-ondes seulement pour chauffer des aliments que soient tièdes. La plus partie des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur te peuvent se casser.
Verrerie	Utilisez seulement des objets en verre résistants à la chaleur. Vérifiez que ne contiens pas des décorations métalliques. N'utilisez pas des plates cassés ou lézardés.
Sacs pour cuisiner	Suivez les directives du fabricant. N'utilisez pas des fermetures métalliques. Faites des petits orifices pour faire sortir le vapeur.
Des plates et de verres papier	Utilisez-les seulement pour une à micro-ondes négligé pendant que cuisson courte. Ne laissez pas le four vous cuisinez.
Serviettes papier	On peut utiliser des serviettes papier pour réchauffer et pour absorber des grasses. Cuisinez pendant une période courte du temps et toujours avec de la supervision.

Papier cuisson	Utilisez-le pour éviter les éclaboussures ou pour cuire.
Plastique	Utilisez des plastiques aptes pour le four à micro-ondes seulement. Suivez les directives du fabricant. Quelques plastiques peuvent ramollir des aliments pendant la cuisson. Il faut percer des trous dans les récipients plastiques pour permettre la vapeur sortir.
Film alimentaire	On peut l'utiliser pour couvrir le repas pendant sa cuisson et comme-ci on peut retenir l'humidité. Il ne faut pas que le film alimentaire frôle le repas.
Thermo - mètre	Utilisez les thermomètres aptes pour le four à micro-ondes seulement.
Papier cuisson à cire	Utilisez-le comme une couverture pour éviter des éclaboussures et pour retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes.

Matériaux	Observation
Plateau aluminium	Ils peuvent provoquer des étincelles. Changez le repas dans un récipient apte pour le four à micro-ondes.
Des emballages carton avec des verrouillages métalliques	Peuvent provoquer des étincelles. Changez le repas dans un récipient apte pour le four à micro-ondes.
Des ustensiles métal ou des ustensiles finition métal	Le métal protège le repas contre l'énergie du four à micro-ondes. Les bouts métalliques peuvent provoquer éclates électriques.
Fil de fer métallique	Peuvent occasionner des étincelles et même un incendie à l'intérieur du four à micro-ondes.

Sacs papier Peuvent provoquer un incendie.

Caoutchouc
Mousse La Caoutchouc Mousse peut se fondre et elle peut être contaminant quand elle est exposée à des hautes températures

Bois Le bois peut se dessécher quand on la chauffe dans le four à micro-ondes et peut se brûler et se gercer.


Déclaration de conformité

Ce dispositif remplit les conditions requises de la directive de basse tension 2006/95/CE et ces de la directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/EU.


INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES.

Sortez le four à micro-ondes et retirez tous les emballages. Son four à micro-ondes a les accessoires suivants:

Plateau verre	1
Bague du plateau tournant	1
Manuel d'utilisation	1

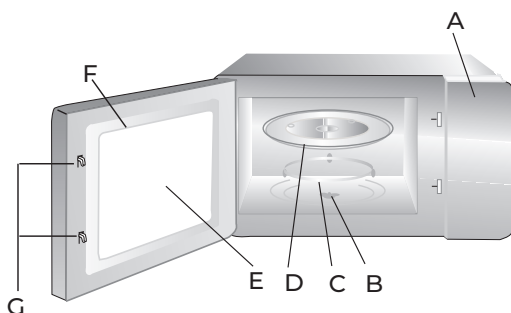


- A) Panneau de contrôle
- B) Système rotatif
- C) Assemblage de la bague tournante
- D) Plat
- E) Fenêtre du four
- F) Assemblage de la porte
- G) Système de verrouillage de sécurité du port

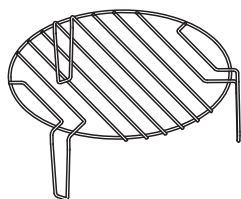

Grille: (on l'utilisera uniquement dans l'option de "grill" et on la placera sur le plateau tournant)

Plateau tournant

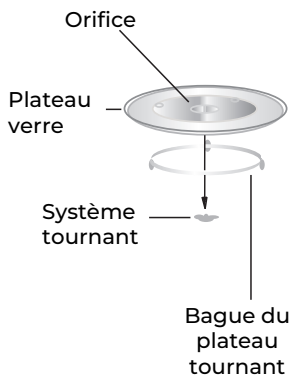

- a. Ne placez jamais le plateau tournant au contraire.
- b. Le plateau verre il ne doit jamais être bloqué. Le plateau tournant et le bague tournante doivent être utilisés toujours pendant la cuisson.
- c. On doit placer le récipient avec le repas sur le plateau
- d. Si le plateau tournant ou le bague du plateau tournant se cassent, contacter le service technique.


Installation sur de dessus cuisine

Retirez tout le matériel d'emballage et les accessoires. Examinez bien le four à micro-ondes, vérifiez que n'aie pas aucun abîme comme des bosses ou la porte cassée. N'installez pas le four à micro-ondes s'il est abîmé.

Éliminez toute pellicule protectrice que se trouve sur la surface du meuble et du four à micro-ondes. Ne retirez pas la couvercle de mica de couleur marron de la cavité du four à micro-ondes qui serve à protéger le magnétron.

Installation

1. Sélectionnez un niveau de superficie qui proportionne l'espace suffisant pour l'entrée et la sortie de ventilation.

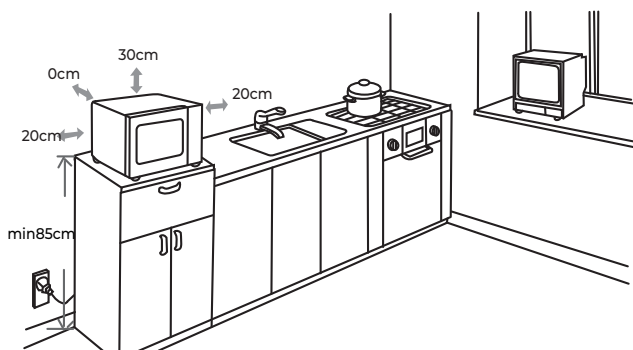

(1) La hauteur minimale de la installation doit être 85cm.

(2) La partie de derrière de l'appareil doit être placée contre le mur. Il faut laisser une distance minimale de 30 cm par-dessus du four à micro-ondes. Il faut laisser une distance minimale de 20 cm entre tout mur et le four à micro-ondes.

(3) Ne retirez pas les pieds du four à micro-ondes.

(4) Le blocage des ouvertures du four à micro-ondes peut abîmer l'appareil.

(5) Placez le four à micro-ondes autant loin de la radio et de la télé que soit possible. Le fonctionnement de l'appareil peut provoquer des interférences avec la radio ou la télé.

2. Branchez l'appareil dans une prise standard. Vérifiez que le voltage et la fréquence sont les mêmes que celles de l'étiquette.

ADVERTISEMENT:

N'installez pas l'appareil sur une plaque vitrocéramique ou sur un autre appareil qui produise chaleur. Si l'appareil est installé sur ou proche d'une source de chaleur, il peut s'abîmer et la garantie serait annulée.


Les surfaces de
l'appareil peuvent être
chaudes pendant son
fonctionnement



Fonctionnement

Tableau de commande et caractéristiques.

Directives du fonctionnement.

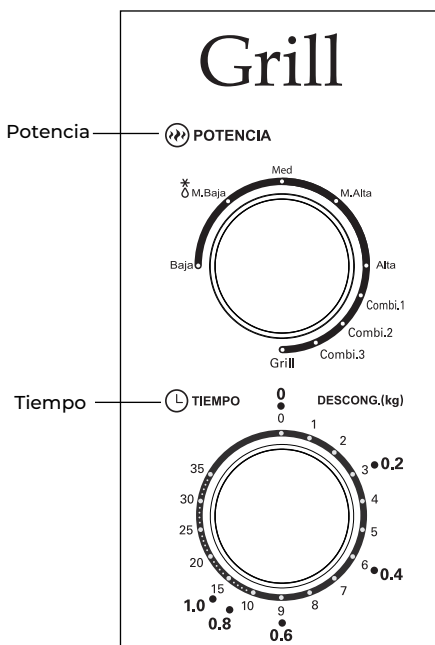

1. Sélectionnez la puissance de cuisson en tournant le sélecteur rotatif de puissance jusqu'au le niveau désiré.

2. Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le sélecteur rotatif pour le réglage du temps.

3. L'appareil commencera à cuisiner après sélectionner la puissance et le temps.

4. Quand le temps de la cuisson finisse, l'appareil sonnera et s'arrêtera.

5. Si l'appareil n'est pas en usage le temps restera à zéro.

Fonction/Puissance	Sortie	Application
Basse	17% micro.	Ramollir la glace
Medium-basse (décongélation)	33% micro.	Cuire soupe, ramollir le beurre ou décongeler
Medium	55% micro.	Cuire, du poisson
Medium-haute	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande
Haute	100% micro.	Réchauffer, du lait, faire bouillir de l'eau, des végétales et des boissons
Combi. 1	80% grill 20% micro.	Saucisses, agneau, des fruits de mer, bifteck, brochettes
Combi.2	70% grill 30% micro.	Pièces du Poulet, blancs du poulet, côtelette du porc
Combi. 3	60% grill 40% micro.	Du poulet entier
Grill	100% grill	Enfourner du pan , faire dorer du repas

Note: en retirant le repas de l'appareil, si-vous-plait vérifiez que la puissance soit en zéro. Sinon l'appareil restera en fonctionner vide et peut provoquer un échauffement excessif et des abîmes dans le magnétron.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Situations quotidiens	
Des interférences entre le four à micro-ondes et la télé	La radio et la TV peuvent être interférées quand le four à micro-ondes soit en fonctionnement. Cette situation est similaire a les interférences des autres appareils comme le fouet ou l'aspirateur.
Lumière du four à micro atténuée	En cuisinant en basse puissance, la lumière peut commencer à s'atténuer.
De vapeur accumulé dans la porte	Pendant la cuisson peut apparaitre de vapeur et il peut s'accumuler dans les lieux froids comme dans la porte.
Four à micro-ondes vide et en marche	Il est interdit mettre en service le four à micro-ondes sans de repas au l'intérieur. C'est très dangereux

Problème	Possible origine	Solution
Le four à micro-ondes ne se mettre pas en service	(1) Le câble n'est pas bien branché	Débranchez-le, attendez 10 secondes et branchez-le une autre fois.
	(2) Fusible Sauté ou cassement du circuit électrique	Remplacez le fusible ou contactez avec un professionnel qualifie pour réparer le circuit électrique.
	(3) Des problèmes avec la prise.	Vérifiez la prise en branchent des autres appareils.
Le four à micro-ondes ne chauffe pas	(4) La porte n'est pas bien fermée	Fermez bien la porte.



Conformément à la norme européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (RAEE), les appareils électroménagers ne peuvent pas être jetés dans les conteneurs municipaux habituels; ils doivent être collectés de manière sélective afin d'optimiser la récupération et le recyclage des composants et des matériaux qui les constituent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle à roulettes barrée est marqué sur tous les produits pour rappeler au consommateur l'obligation de les séparer pour une collecte séparée. Le consommateur doit contacter les autorités locales ou le vendeur pour s'informer de la mise au rebut de leur appareil.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant trois ans à compter de la date de vente contre tout défaut de fabrication, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Afin de justifier la date d'achat, il sera obligatoire de présenter la facture ou le ticket de caisse. Les conditions de cette garantie s'appliquent uniquement à l'Espagne et au Portugal. Si vous avez acheté ce produit dans un autre pays, veuillez consulter votre distributeur pour connaître les conditions applicables.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

1. Les bris causés par la chute des couvercles en verre, les dommages aux pots dus à une mauvaise utilisation et à un abus, des accidents ou des altérations des produits dus à une surchauffe, l'utilisation de sprays de cuisson, un nettoyage inapproprié, l'utilisation de soude caustique, l'utilisation de métaux non approuvés ou autres produits de nettoyage.
2. Les pièces esthétiques en métal, silicone, bois, plastique, verre ou tout dommage qui n'affecte pas la fonctionnalité de l'appareil.
3. Micro-ondes utilisés dans des applications industrielles ou pour des environnements commerciaux.
4. Télécommandes, joints de porte, dommages causés par l'introduction de métaux ou des dommages subis à la plaque mica.
5. Dommages aux émaux, peintures, nickelage, chromage, oxydation ou autres types de pièces ou composants esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement interne de l'appareil.
6. Dommages aux pièces d'usure dus à l'utilisation, à la corrosion ou à l'oxydation, qu'ils soient causés par une utilisation normale de l'appareil ou par une détérioration accélérée due à des conditions environnementales ou climatiques défavorables. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
7. Les défauts résultant de causes fortuites ou d'accidents de force majeure, ou résultant d'une utilisation anormale, négligente ou inappropriée de l'appareil.
8. Responsabilité civile de toute nature.
9. Dommages consécutifs à l'appareil tant que cela n'a pas été causé par un dysfonctionnement interne.
10. Entretien ou conservation de l'appareil: révisions, réglages et graissage périodiques.
11. Les défauts que peuvent subir les accessoires et compléments, adaptateurs, câbles externes, sacs, pièces détachées de toutes sortes, lampes, ainsi que toute pièce considérée comme consommable par le fabricant.
12. Les pannes causées par une installation incorrecte ou illégale, une ventilation inadéquate, un manque de mise à la terre dans la maison, des perturbations électriques, des modifications inappropriées ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.
13. Appareils dont le numéro de série est illisible ou modifié.
14. Défauts ou pannes produits à la suite de réparations, de modifications ou de démontage de l'installation de l'appareil par l'utilisateur ou par un technicien non autorisé par le fabricant, ou à la suite du non-respect manifeste des instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant.
15. Pendant la période de garantie, il est essentiel de conserver tous les manuels avec l'équipement. Si l'équipement est vendu ou donné, le manuel et tous les documents connexes doivent être remis au nouvel utilisateur. Si l'un de ceux-ci est perdu, son remplacement ne pourra être réclamé.
16. Défauts qui ont leur origine ou sont une conséquence directe ou indirecte de: contact avec des liquides, des produits chimiques et d'autres substances, ainsi que des conditions dérivées du climat ou de l'environnement: tremblements de terre, incendies, inondations, chaleur excessive ou toute autre force extérieure, comme les insectes, les rongeurs et autres animaux qui peuvent avoir accès à l'intérieur de la machine ou à ses points de connexion
17. Les dommages résultant du terrorisme, des émeutes ou du tumulte populaire, des manifestations et grèves légales ou illégales; les faits relatifs aux actions des forces armées ou des forces de sécurité de l'État en temps de paix; conflits armés et actes de guerre (déclarés ou non); réaction nucléaire ou rayonnement ou contamination radioactive; vice ou défaut de la marchandise; faits qualifiés par le Gouvernement de la Nation de "catastrophe ou calamité nationale".

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Toute modification du manuel sera mise à jour sur notre site web, vous pouvez vérifier la dernière version.



Visítanos en:
www.easelectric.es



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones:
Scan for manual in other languages and further updates:
Manuel dans d'autres langues et mis à jour:
Manual em outras línguas e atualizações:



Toda la documentación del producto
Complete documents about the product
Documentation plus complète sur le produit
Mais documentação do produto

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY, S.L.U.
P.I. San Carlos, Camino de la Sierra, S/N, Parcela 11
03370 Redován (Alicante) - ESPAÑA



V.3